



ASLED
LIGHTING SOLUTIONS

Télécommande

SR-2858Z8

Augmenter/diminuer la luminosité des couleurs

Allumer/éteindre la lumière blanche
(Click sur le bouton)


Augmenter/diminuer l'intensité de la
lumière blanche (Bouton enfoncé)

Choix des couleurs

Changement automatique de couleur

Groupes d'appareils disponible
Rester appuyé sur une des zones
fera que tous les appareils de la
zone s'éteindront/s'allumeront

Préréglage disponible
(Enregistrer un préréglage
en restant appuyé sur le
bouton choisi)



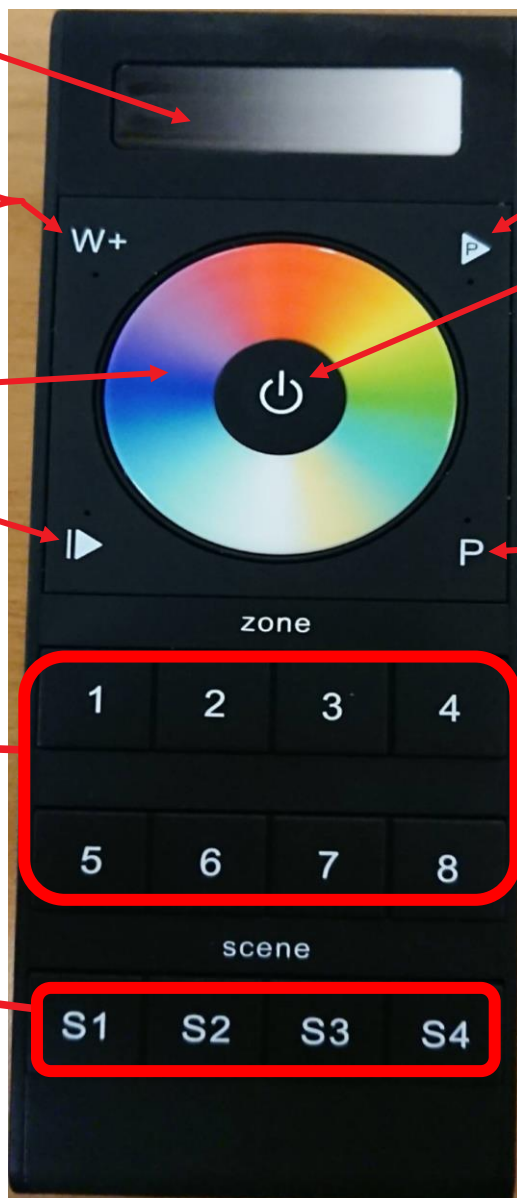


Lancer le programme créé


Allumer/éteindre les appareils

Lancer la création d'un
programme en cliquant 1 fois
sur le bouton (l'appareil
connecté clignotera), faire le
programme (maximum 5
couleurs différentes). Quand
cela est fait. Cliquer une autre
fois sur le bouton ce qui finira
le programme et l'appareil
clignotera pour confirmer

Tension d'alimentation	Courant de sortie	Puissance de sortie	Taille
12V-24V	4x5A	4x(60-120W)	110X53X65mm

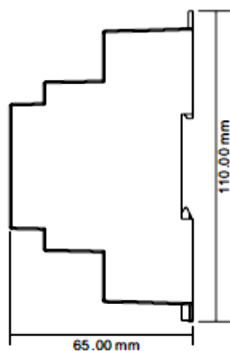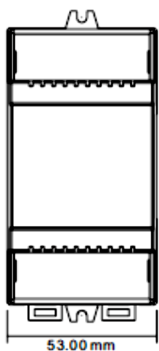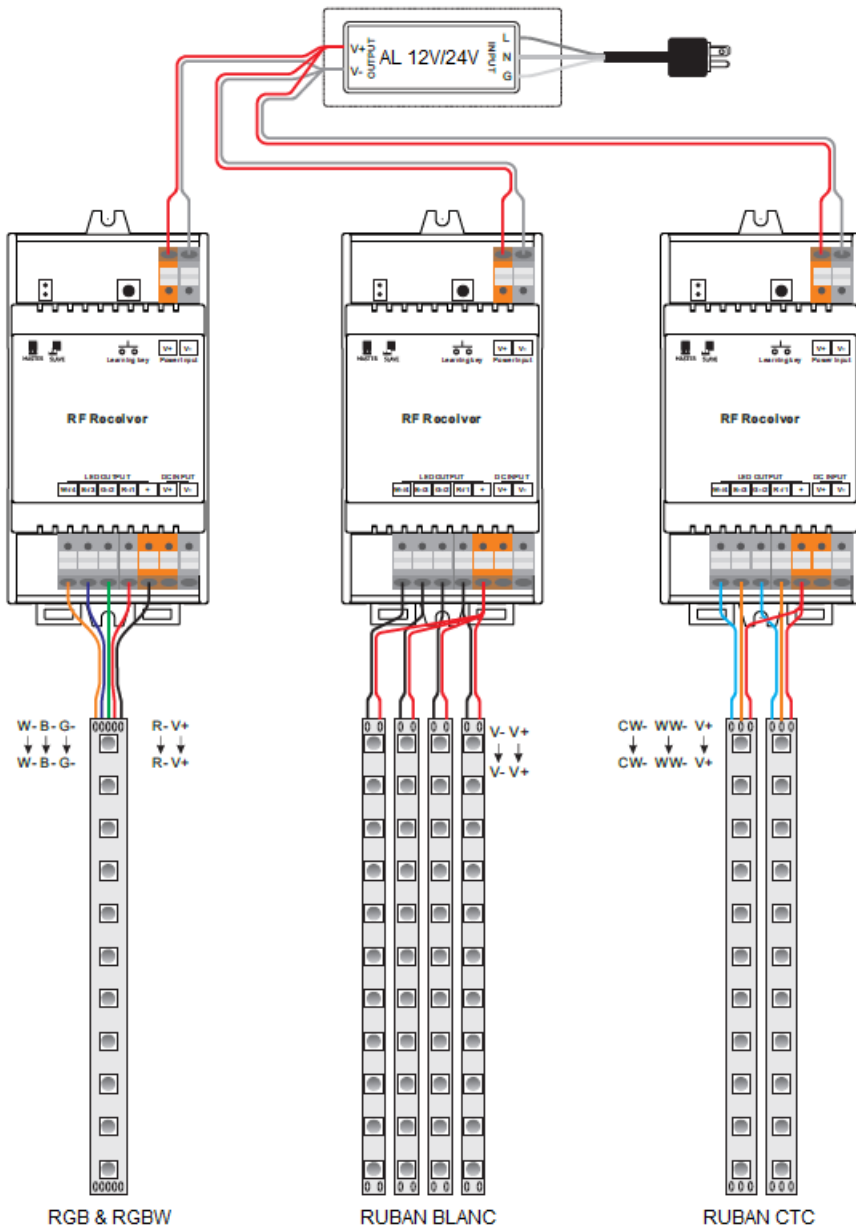


CH4: W-/CW- output
 CH3: B-/WW- output
 CH2: G-/CW- output
 CH1: R-/WW- output
 COMMUN Output(+)
 DC Power input

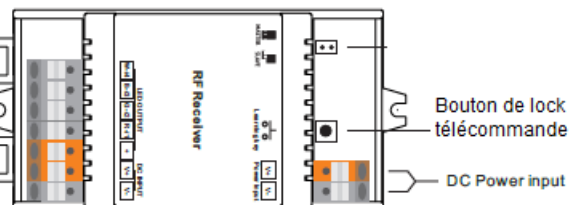

Jumeler avec une télécommande RF

1. Faire le câblage conformément au schéma de connexion et alimenter le récepteur.
 2. Cliquez sur le bouton ON / OFF pour activer la télécommande
 3. Maintenez enfoncé le bouton «Learning Key» du récepteur pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le voyant connecté clignote.
 4. Choisissez et cliquez deux fois sur un numéro de zone (par exemple, la zone 4), puis maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.
- le scintillement signifie que le récepteur est associé à la zone 4 avec succès

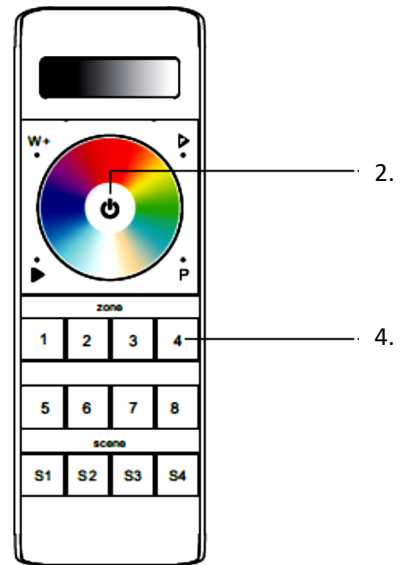

Supprimer le couplage:

Maintenez enfoncé le bouton «LEARNING KEY» du récepteur pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le voyant connecté clignote, ce qui signifie bien supprimé.